


EZ-05NS□ : 10NS□

EZ-15NS□ : 20NS□

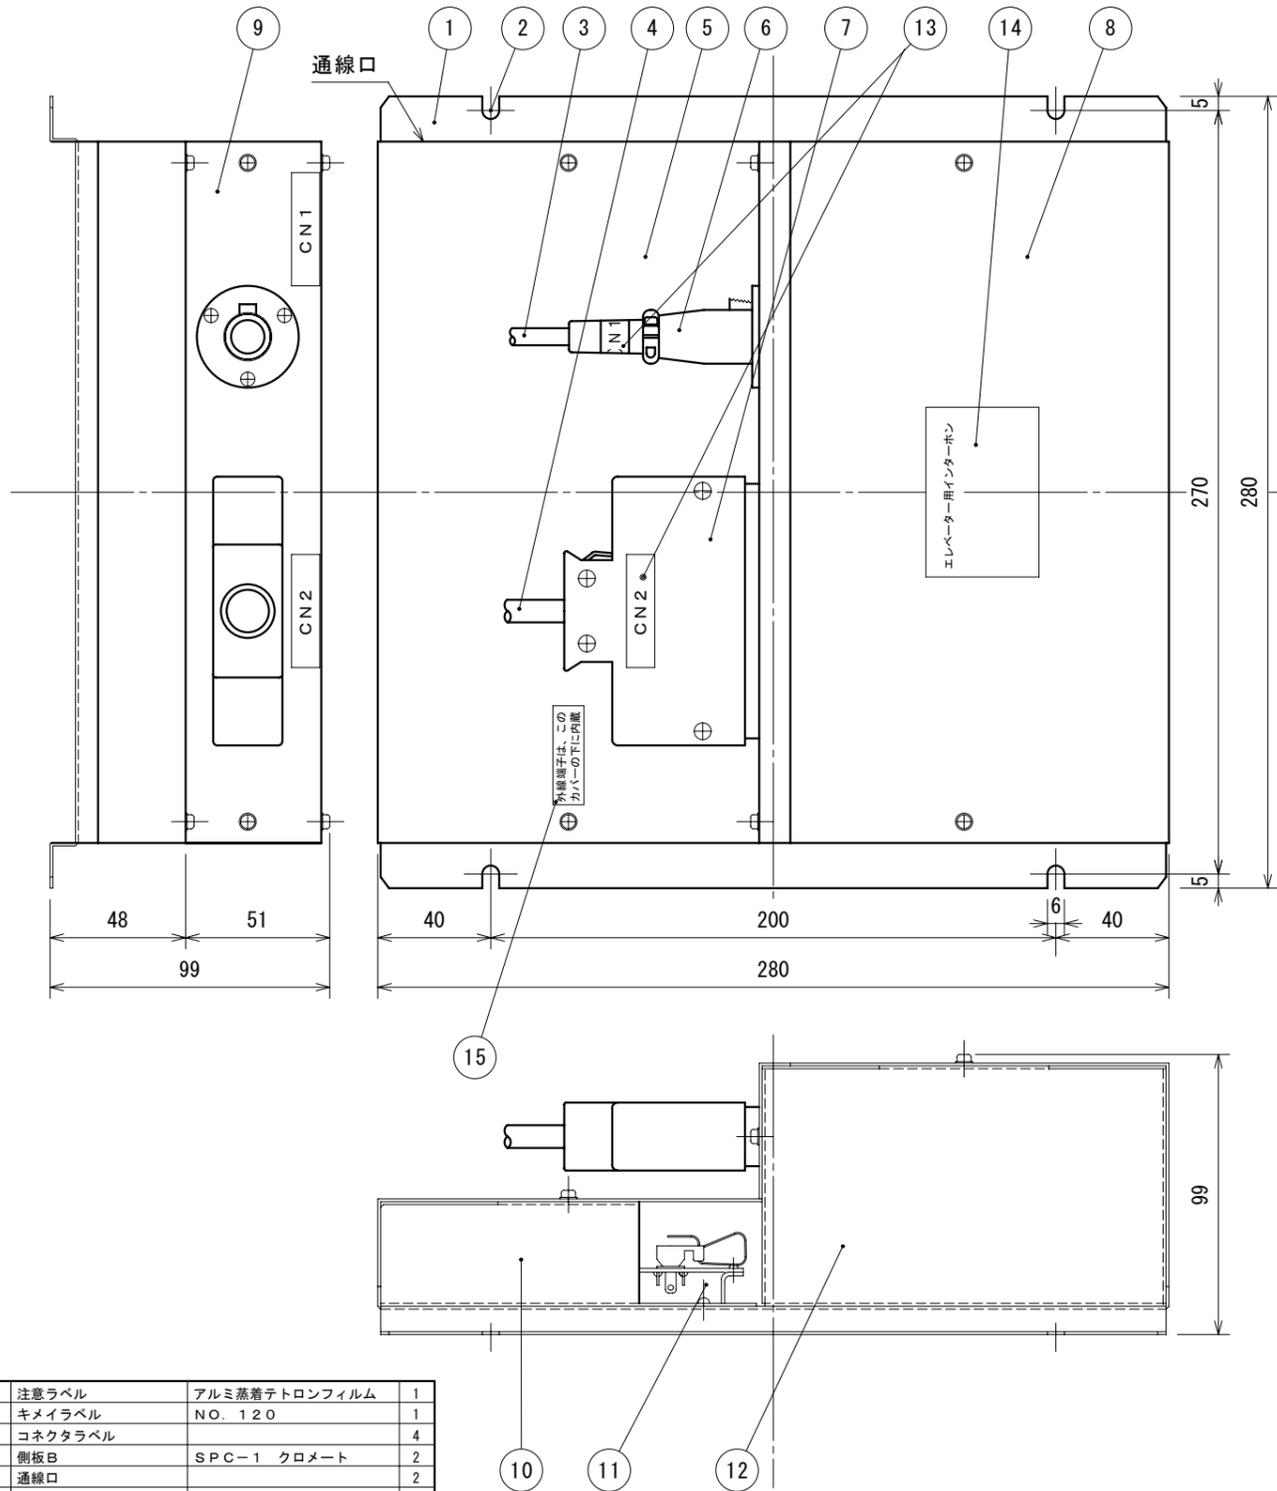

15	注意ラベル	アルミ蒸着トロンフィルム	1
14	キメイラベル	NO. 120	1
13	コネクタラベル		4
12	側板B	SPC-1 クロメート	2
11	通線口		2
10	側板A	SPC-1 クロメート	2
9	コネクタ板	SPC-1 塗装	1
8	上カバー	SPC-1 塗装	1
7	スイッチ用コネクタ	P-1360B-CTC	1
6	送受信器用コネクタ	XLR-7-11C	1
5	端子カバー	SPC-1 塗装	1
4	スイッチ用コード	60芯 (3M)	1
3	送受信器用コード	12芯 (3M)	1
2	取付け穴	M4用	4
1	シャーシ	SPC-1 クロメート	1
NO.	名称	規格	数量

塗装色 : 2. 5Y 8/2 半ツヤ

エレベーター用インターホン

EZ-05NS□ (5局) : 10NS□ (10局)

EZ-15NS□ (15局) : 20NS□ (20局)

取扱説明書


1. 概要

このインターホンは、エレベーターの非常時または保守点検時にカゴ内との連絡に用いるものです。カゴ内に子機、機械室・管理室等に親機を取付けます。

2. 使用法

- カゴ内で〔非常呼〕ボタンが押されたとき
 - ◇親機のブザー（ピーポー）が鳴り、発光ダイオードが点滅します。
 - ◇ハンドセットをとり（ブザーが止まる）、発光ダイオードが点滅しているスイッチを押して（発光ダイオードが点灯）、お話しください。
- 親機よりカゴ内へ連絡をとりたいとき
 - ◇ハンドセットをとり連絡したいカゴのスイッチを押してお話しください。
- 親機から他の親機へ連絡をとりたいとき（親機間通話の配線をした場合）
 - ◇ハンドセットをとり連絡したい親機のスイッチを押してお待ちください。
 - ◇相手が応答しましたら、そのままお話しください。
 - ◇相手より先にハンドセットを掛けますと、ブザーが鳴りますが、相手がハンドセットを掛けますと、止まります。
- 管理室から全カゴ内に一斉放送を行うとき
 - ◇ハンドセットをとり、一斉スイッチを押してお話しください。
 - ◇一斉放送中は、カゴの中の声は聞こえません。


3. 機々間結線図

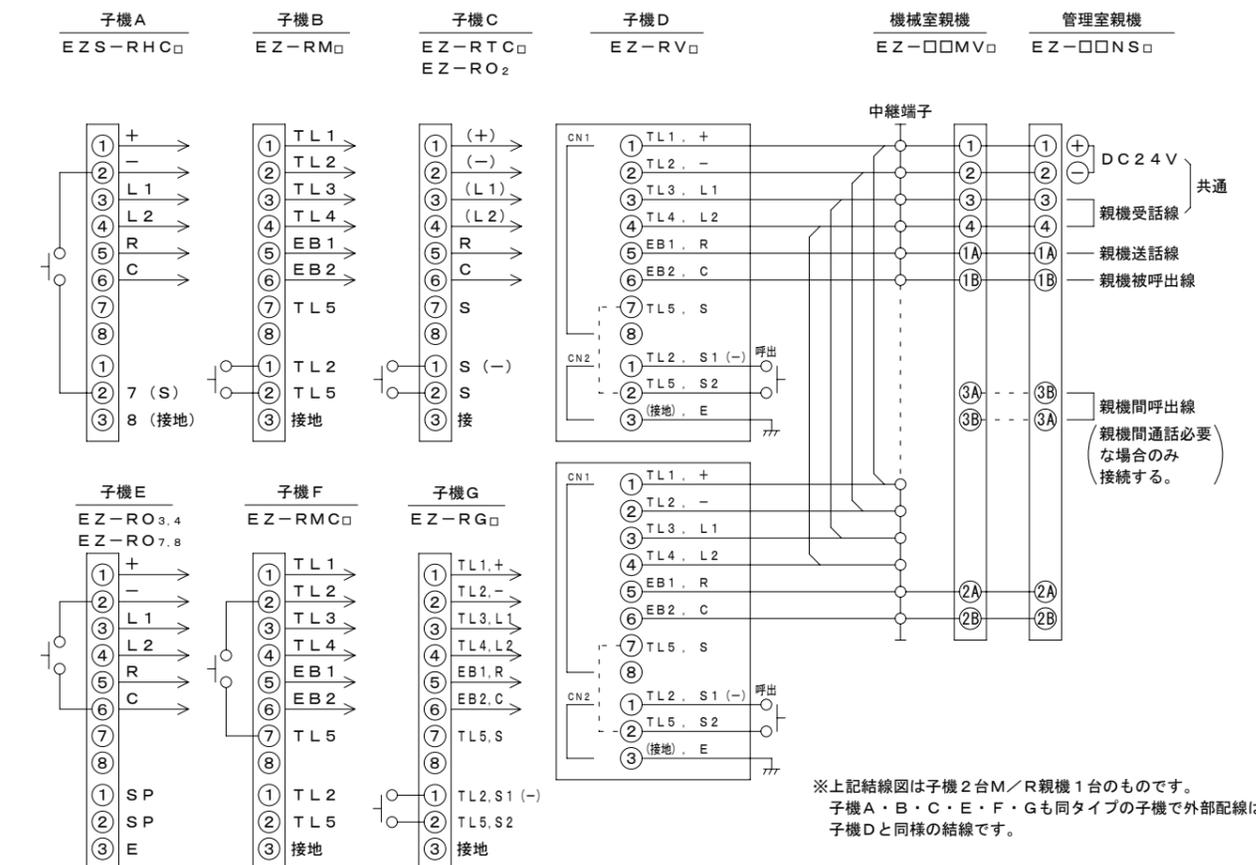


※上記結線図は子機2台M/R親機1台のものです。
子機A・B・C・E・F・Gも同タイプの子機で外部配線は子機Dと同様の結線です。

送受信器接続図

EZ-05NS□ ~ 20NS□

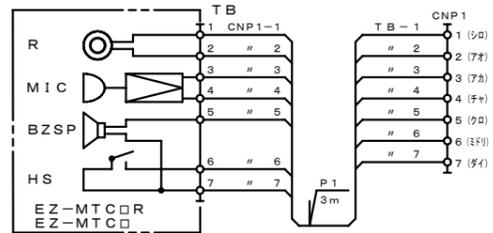


操作部制御部接続図
(EZ-05NS□)

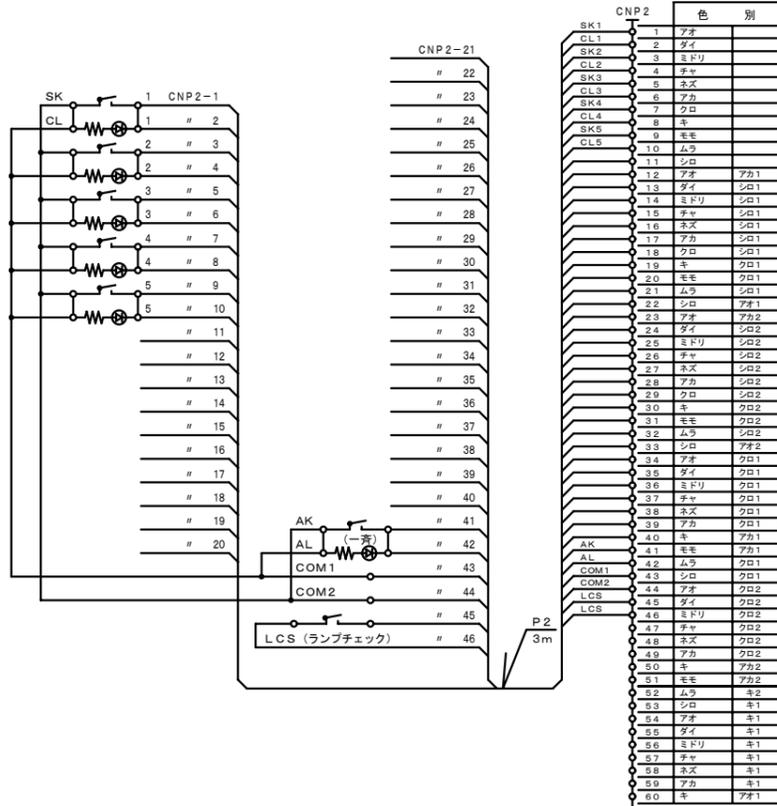


SK, AK	ノンロック a 接点 (DC30V, 1A)
LCS	(DC30V, 1A)
CL, AL	DC24V抵抗内蔵LED
CNP1	XLR-7-11C, キヤノン
CNP2	P-1360B-CTC, ヒロセ
P1	引出シコード (12芯)
P2	引出シコード (60芯)

操作部制御部接続図
(EZ-15NS□)

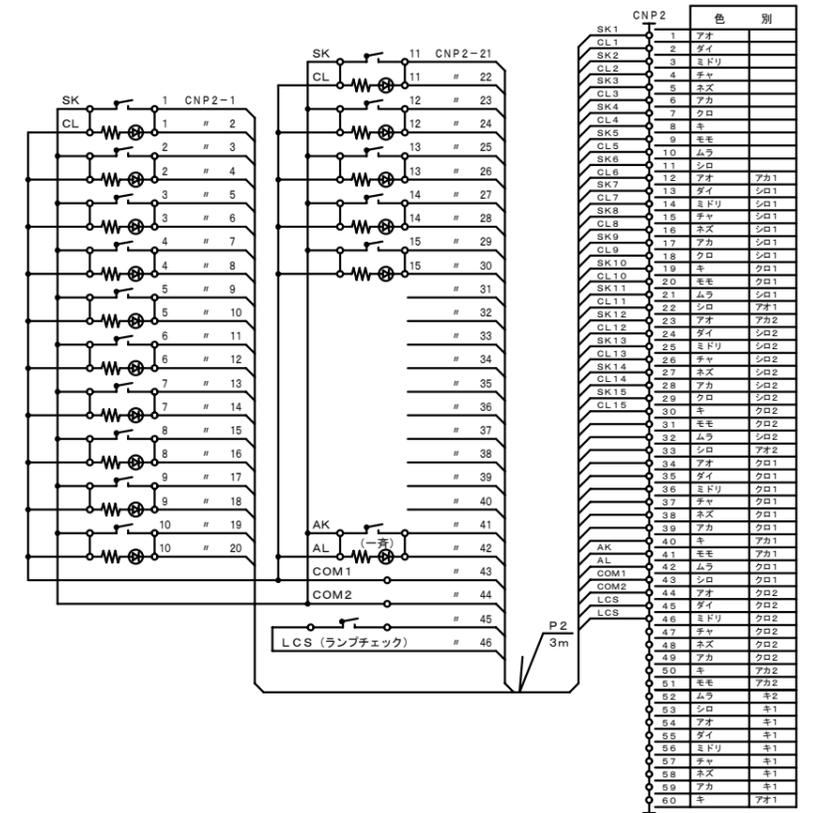


SK, AK	ノンロック a 接点 (DC30V, 1A)
LCS	(DC30V, 1A)
CL, AL	DC24V抵抗内蔵LED
CNP1	XLR-7-11C, キヤノン
CNP2	P-1360B-CTC, ヒロセ
P1	引出シコード (12芯)
P2	引出シコード (60芯)

操作部制御部接続図
(EZ-10NS□)

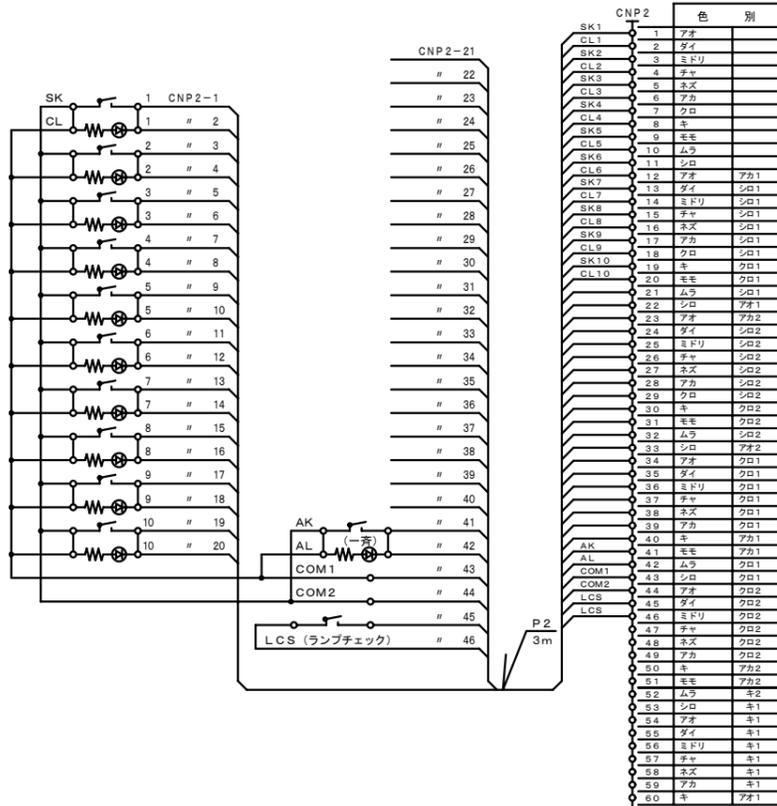

SK, AK	ノンロック a 接点 (DC30V, 1A)
LCS	(DC30V, 1A)
CL, AL	DC24V抵抗内蔵LED
CNP1	XLR-7-11C, キヤノン
CNP2	P-1360B-CTC, ヒロセ
P1	引出シコード (12芯)
P2	引出シコード (60芯)

操作部制御部接続図
(EZ-20NS□)

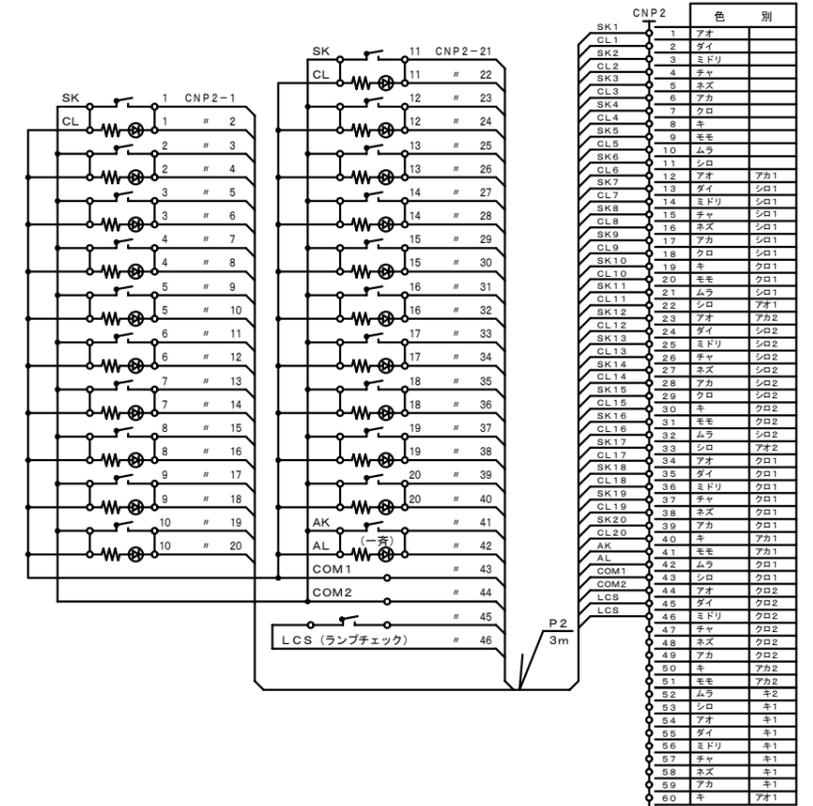

SK, AK	ノンロック a 接点 (DC30V, 1A)
LCS	(DC30V, 1A)
CL, AL	DC24V抵抗内蔵LED
CNP1	XLR-7-11C, キヤノン
CNP2	P-1360B-CTC, ヒロセ
P1	引出シコード (12芯)
P2	引出シコード (60芯)